

Vejledning til brug af Medielabs Mediekufferter

Inden du går i gang, er det en god ide at tjekke, at der er batteri på din Zoom h4n lydoptager. Det kan du se ved at tænde den og kigge i displayets øverste højre hjørne. Du skal bruge 4 AA batterier til din lydoptager.



Foran



Indbygget mikrofoner

Kan sættes til 90 og 120 grader, alt efter hvor stort et område de skal dække.

Valg af mikrofon

MIC: den indbyggede mikrofon

1 og 2: eksterne mikrofoner.

Tilknyttet via stikket i bunden.

Afspil optaget lyd

Play/pause: afspil optaget lyd/ sæt afspilning på pause.

Stop. Stop afspilning

Spol frem og tilbage i lyden.

Stik til eksterne mikrofoner.

Kufferterne og alt indhold tilhører Viborg Bibliotekerne

OBS. låseknapper til disse.



Skærm:

Hvor lang er den igangværende optagelse.

Hvor lang spilletid er der tilbage på SDKortet.

Record:

Tryk for at optage lyd.

OBS! tryk to gange for at sætte optagelsen i gang.

1. tryk tænder mikrofoner, så man kan vurdere om lydstyrken er passende.

Menu

Tryk på MENU, for at komme ind i menuen og vælge menupunkter.

Brug hjulet for at navigere rundt i menuerne.

SD kort

Her sidder SDKortet.


Løft flappen for at tage kortet ud og overføre til computeren.



Rec level

Hvor høj er lyden ved optagelse.

OBS: Kan vurderes i høretelefoner efter 1. tryk på optageknappen.

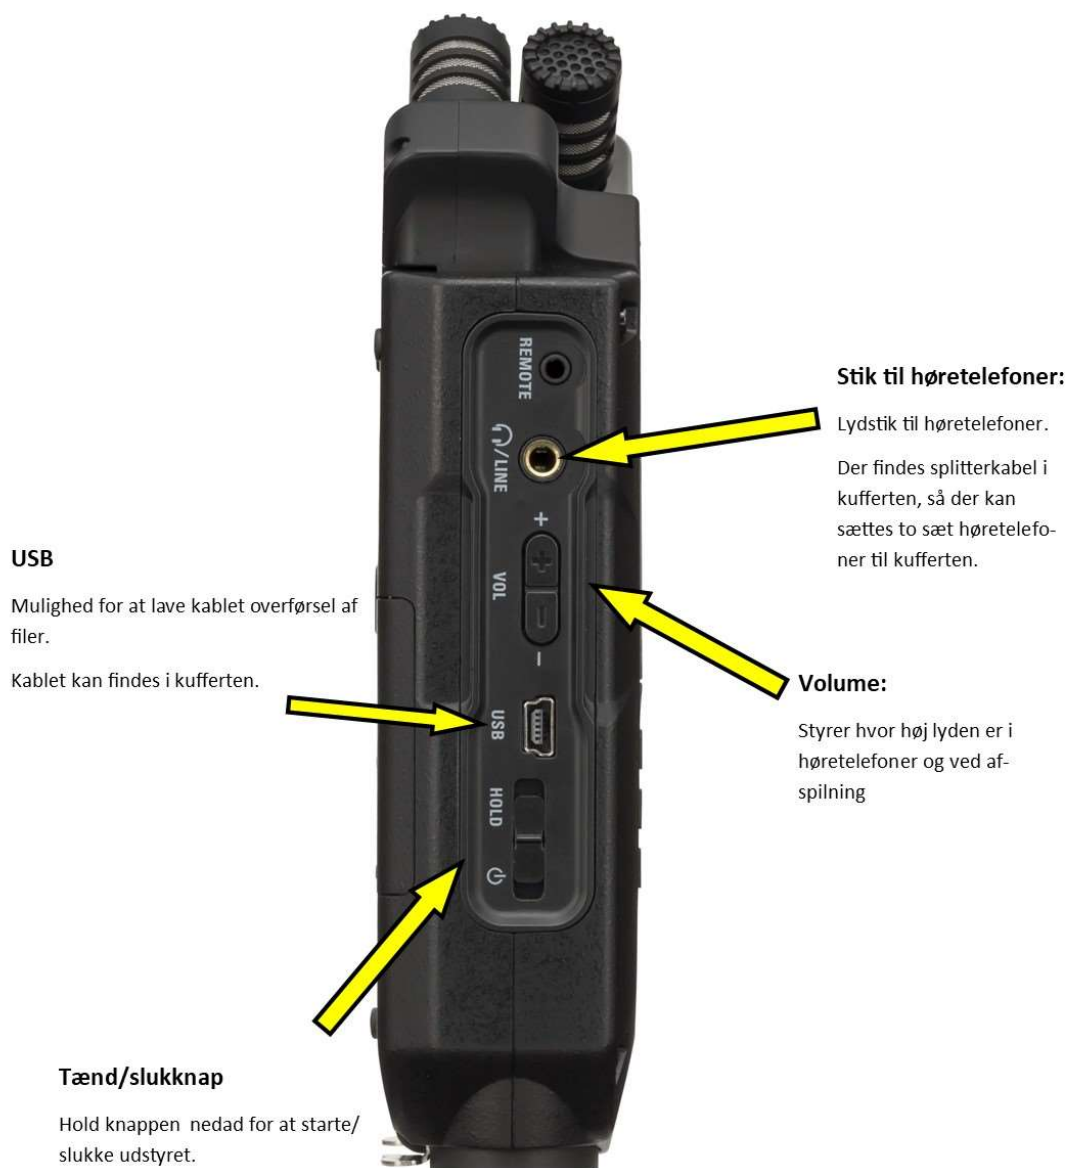

Kufferterne og alt indhold tilhører Viborg Bibliotekerne



Batteri

Slide til side for at få skifte batterier

Stik til eksterne mikrofoner.

OBS. låseknapper til disse.

Kufferterne og alt indhold tilhører Viborg Bibliotekerne

Kom i gang

For at tænde din lyd optager skal du:

- Skubbe knappen på venstre side af din lydoptager ned mod power-symbolet og holde den i ca. 1 sek.
- Dernæst skal du overveje, om du vil bruge mikrofonerne på din lydoptager, eller om du vil optage lyd med de eksterne mikrofoner, som ligger i kufferten. Skal du ud og optage lyd, kan det være en fordel at optage med de integrerede mikrofoner, mens et interview med fordel kan optages med de eksterne mikrofoner.

For at indstille de interne mikrofoner skal du:

- Overveje vinklen på det felt, hvor mikrofonerne skal optage lyden og indstille dem derefter
- Indstille lyd-inputtet. Du kan med fordel indstille dette til auto ved at:
 1. Trykke på menu
 2. Bruge hjulet til at komme til input
 3. Vælge Rec Auto Level

For at tilslutte de eksterne mikrofoner skal du:

- Koble den eller de ønskede mikrofoner til din lydoptager i bunden af optageren
- Adskille lydsporene:
 1. Tryk på menu
 2. Brug hjulet til at komme til mode
 3. Vælg 4ch
- Nu har du flere lydspor at arbejde med. Den optager nu både på de eksterne mikrofoner og Input-mikrofonerne, som optager 12db lavere, så man kan bruge den lyd, hvis en af de eksterne mikrofoner overstyrer

Nu er du klar til at optage

Når du optager, er der nogle få tips, som kan gøre dine optagelser bedre:

- Husk at du optager alt i samme radius, så du og den du vil interviewe, skal være i ca. samme afstand fra optager.
- Brug holderen til mikrofonen, da du også optager "håndteringsstøj"
- Vær opmærksom på at vores hjerner kan filtrere baggrundsstøj, så selv om du tænker, at der er stille omkring jer, så kan der stadig være en del baggrundsstøj på optagelsen
- Aktiv lytning ("mmm...", "ja", "okay") er ikke en god idé i lydproduktioner

For at begynde en optagelse skal du:

- Trykke to gange på den røde runde knap på forsiden af din lydoptager
- Efter endt optagelse trykkes på stop
- Optagelser, som ikke kan bruges kan med fordel slettes med det samme. Det gør du ved at:
 1. Trykke på menu
 2. Vælg File
 3. Vælg filen ved at trykke på hjulet
 4. Vælg Delete